



MANUAL DE SINTONIZACIÓN OPTICUM XC80




Pulse la tecla menú del mando a distancia del decodificador , aparecerá la siguiente pantalla, desplácese hacia abajo con la tecla abajo del mando hasta donde pone Herramientas y elija configuración valores de fabrica, tal y como se aprecia sombreado en la imagen.

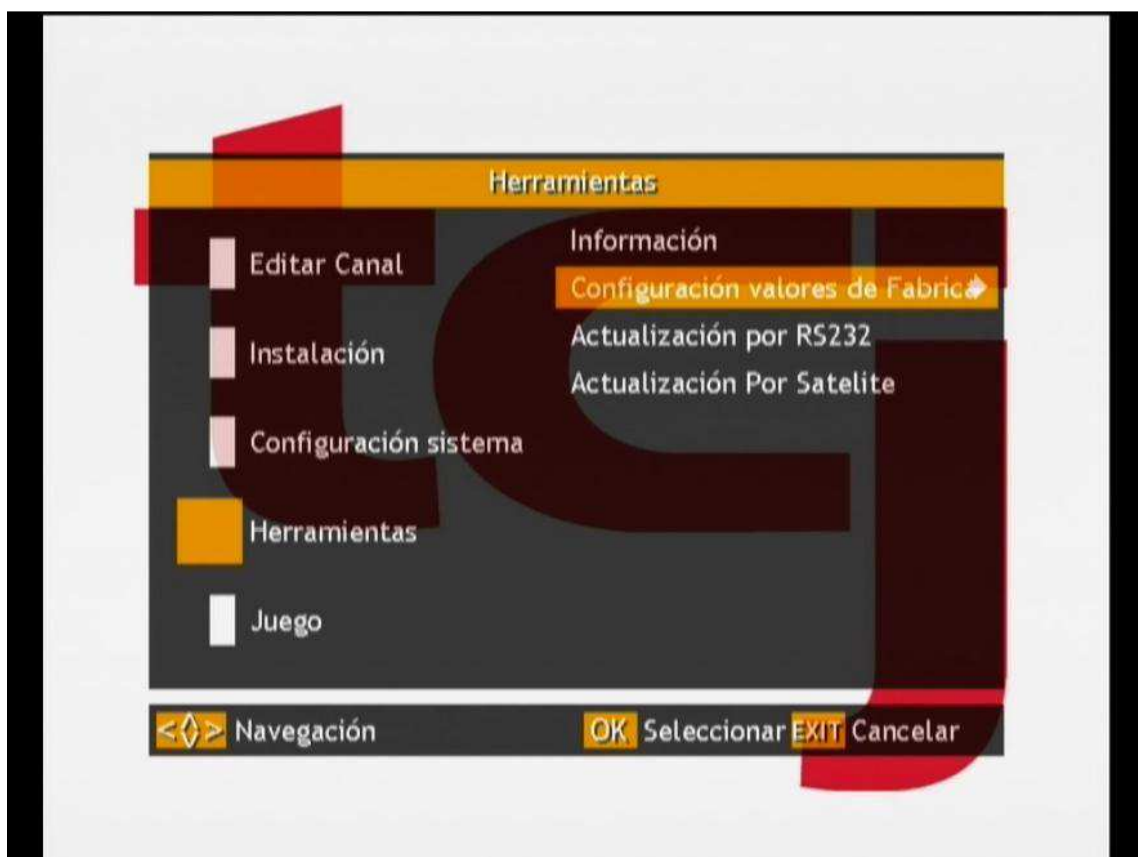


Le pedirá una contraseña, que por defecto es 0000

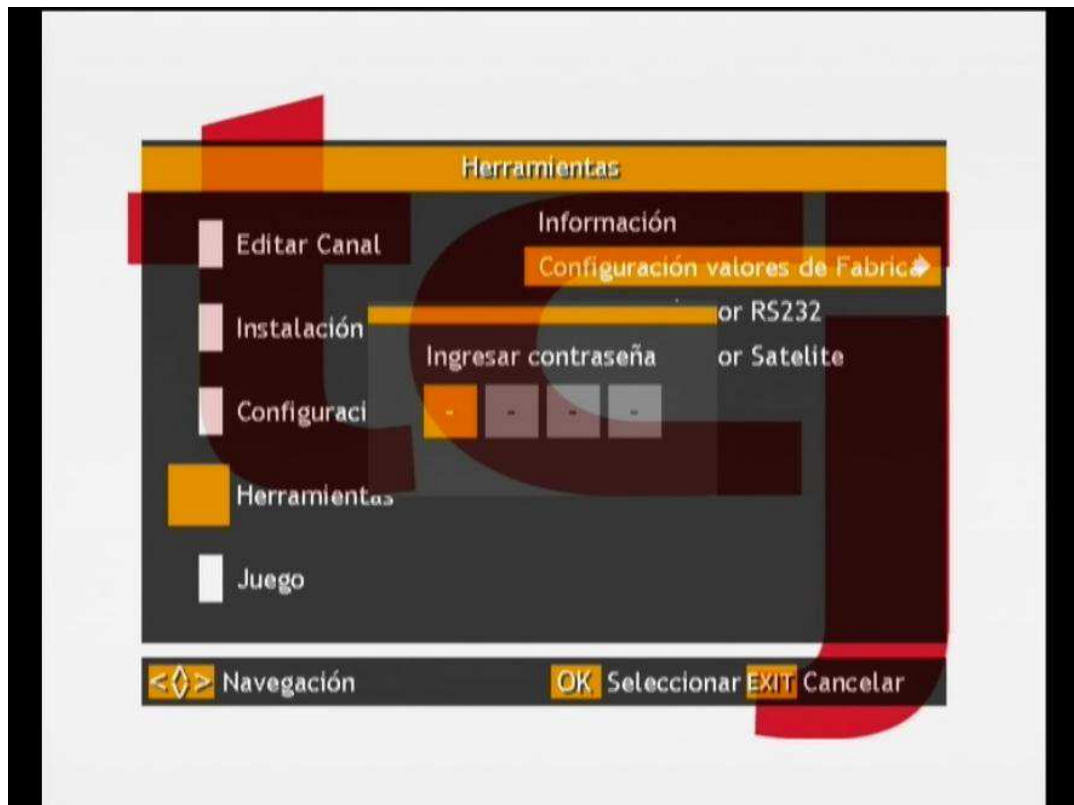


A continuación seleccione la opción Si

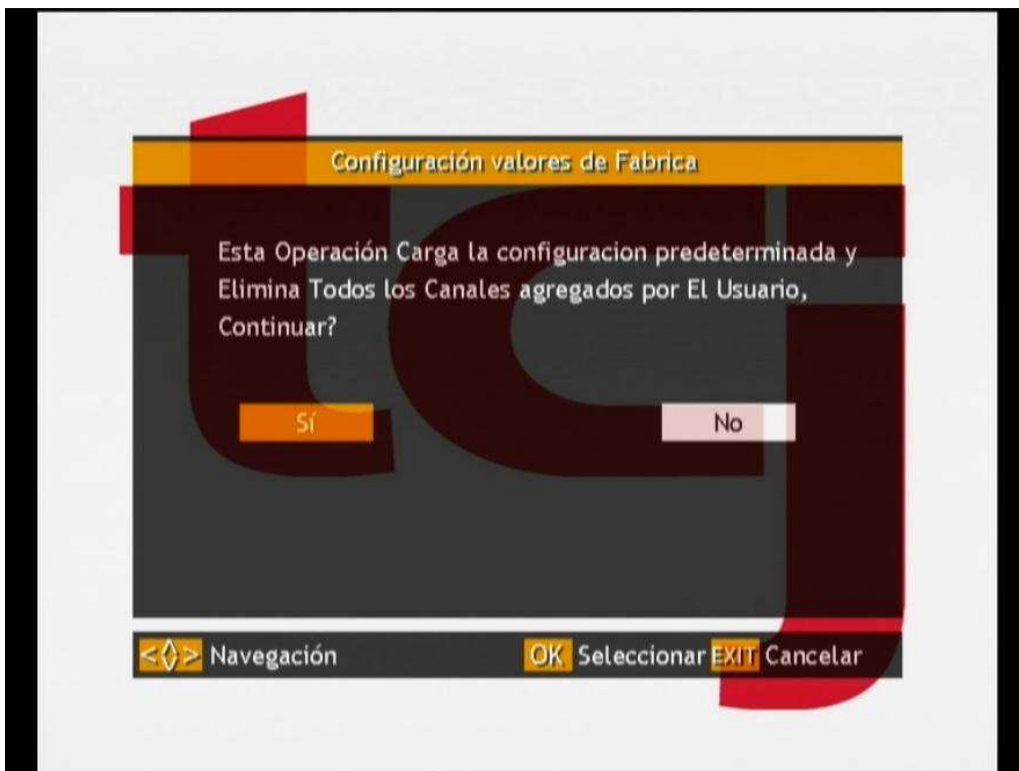


Luego vaya a Instalación y seleccione búsqueda rápida.

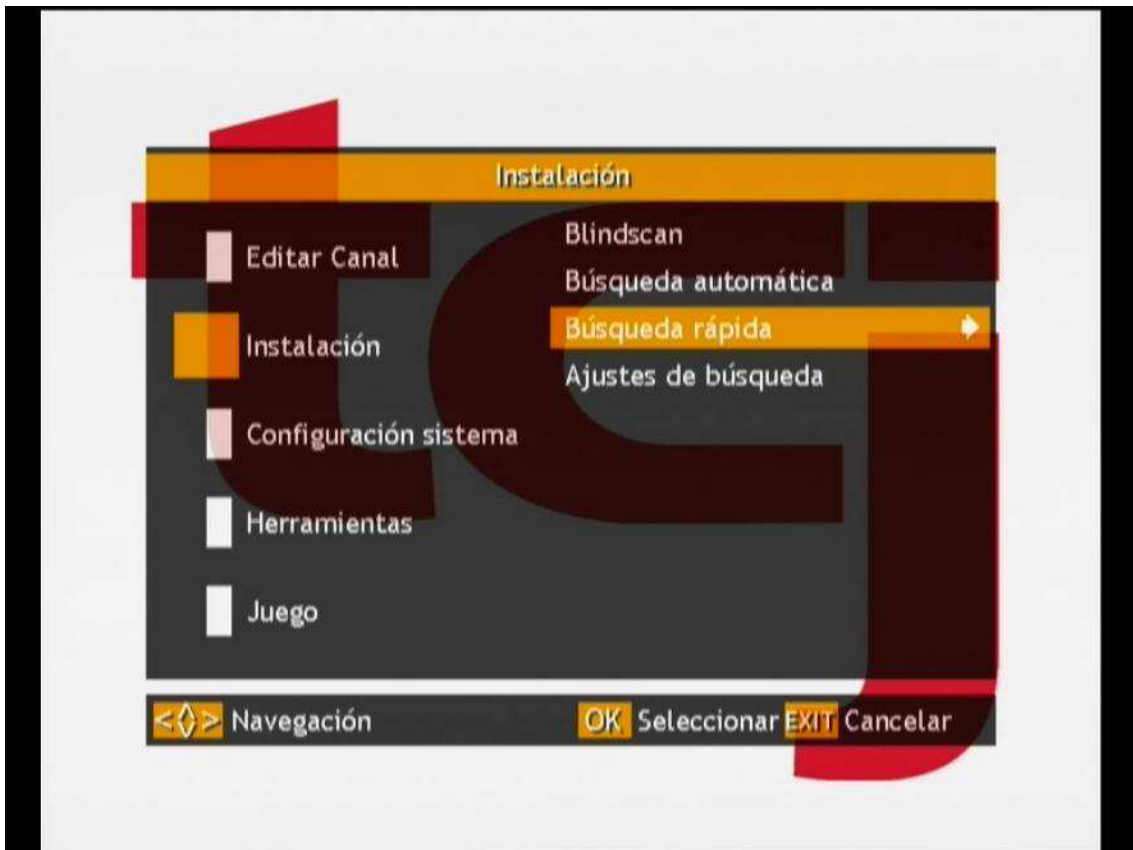


Y aparecerá un nuevo menú

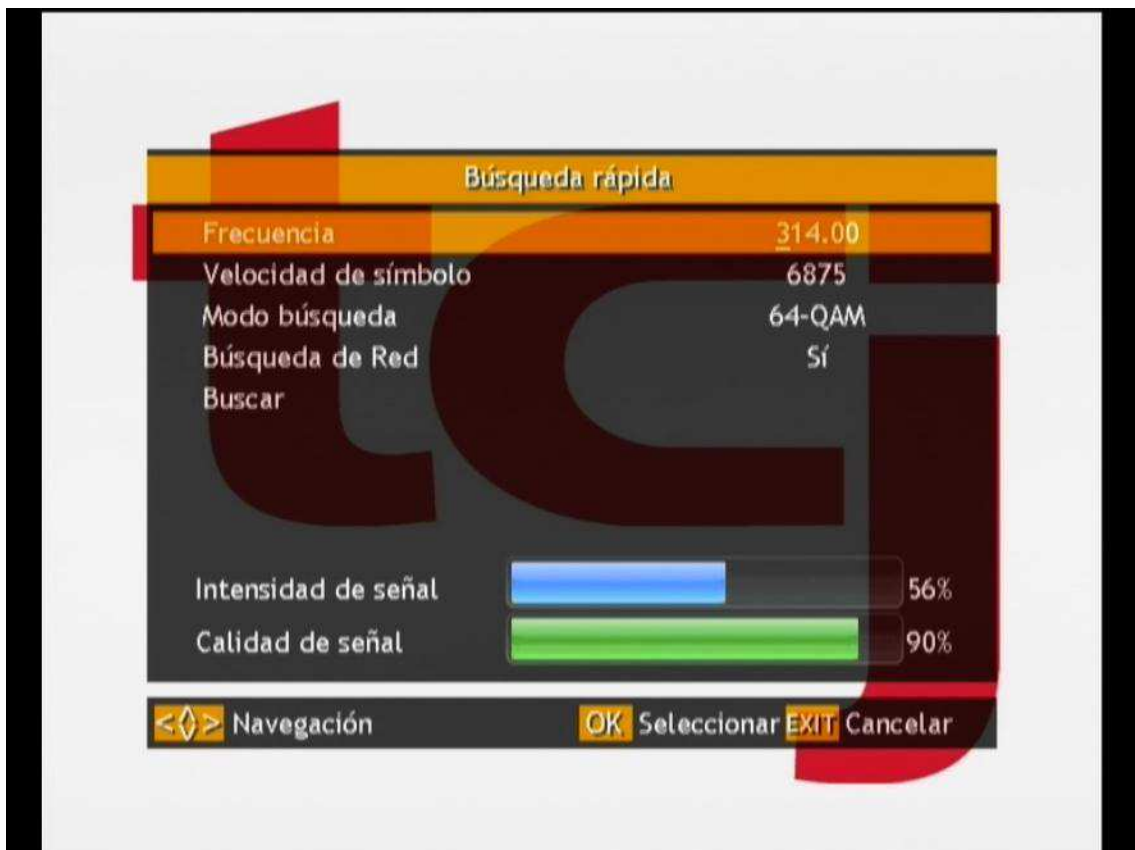


Hay que cambiar el valor de velocidad de símbolo a 6900

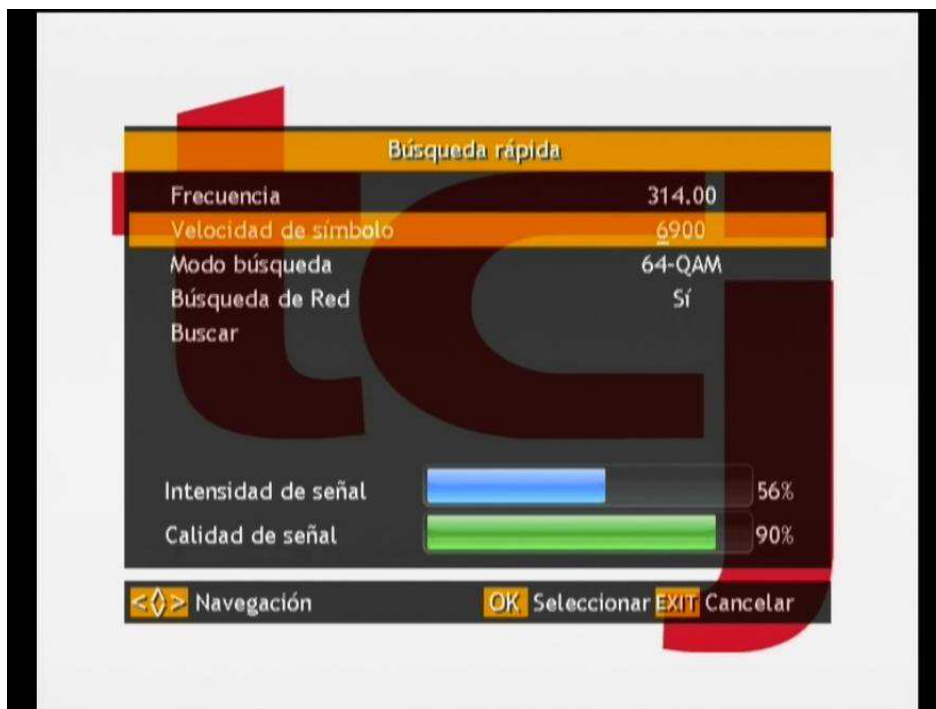


Seleccionamos Buscar

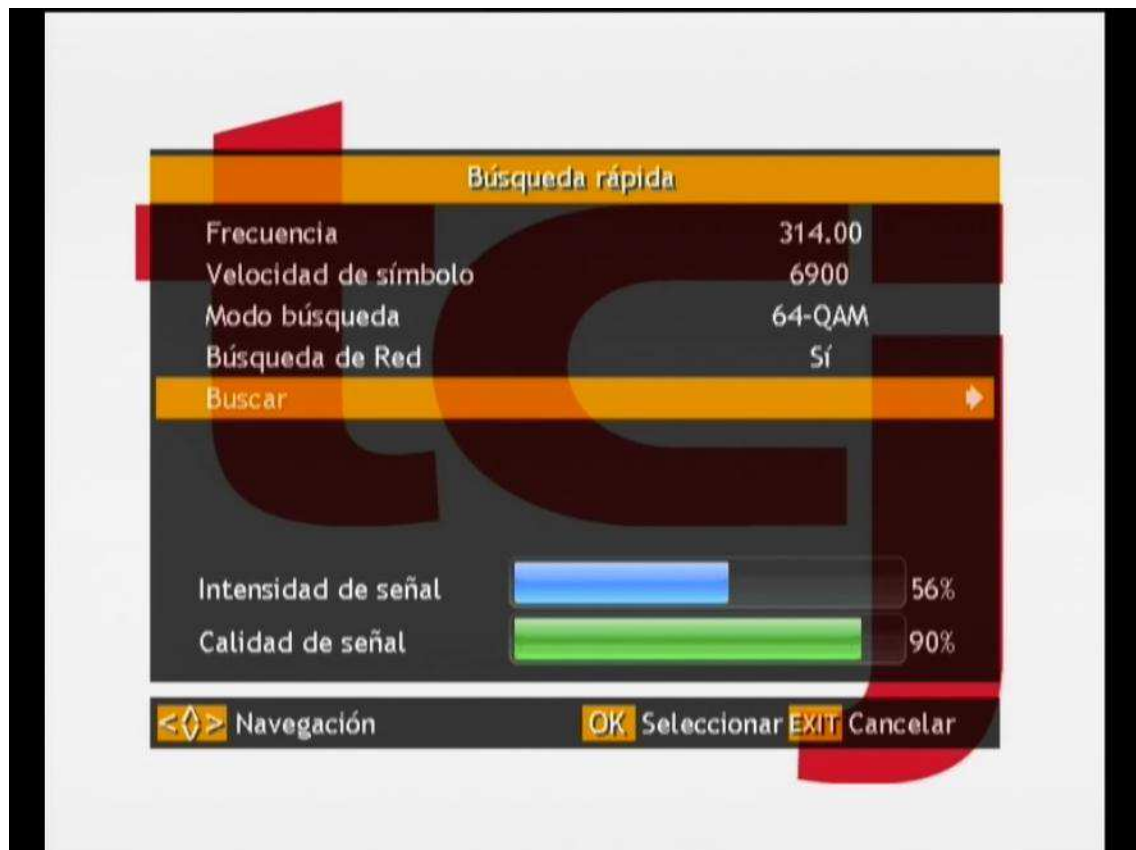

El decodificador empezara a buscar canales

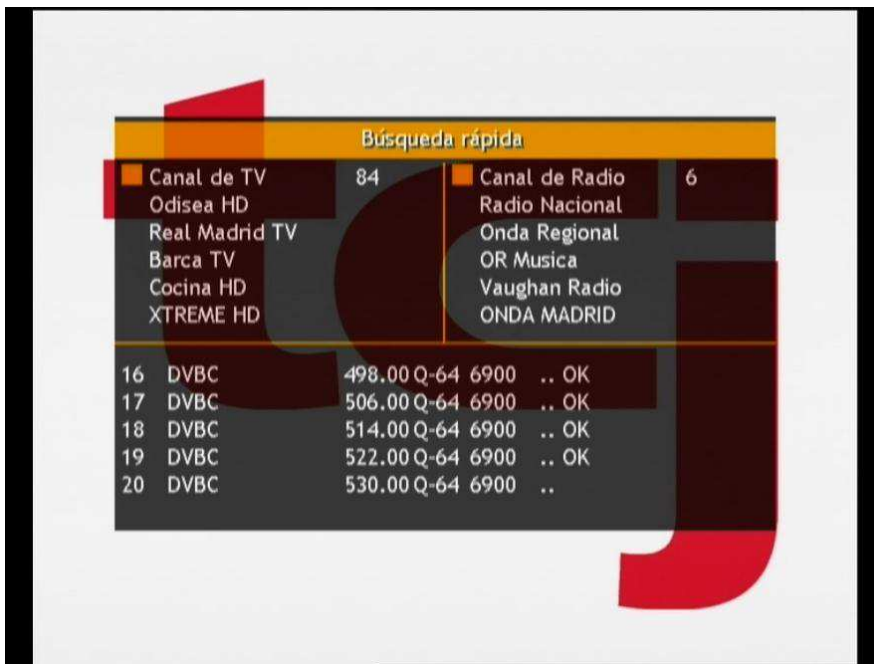

Una vez que termine presionamos ok

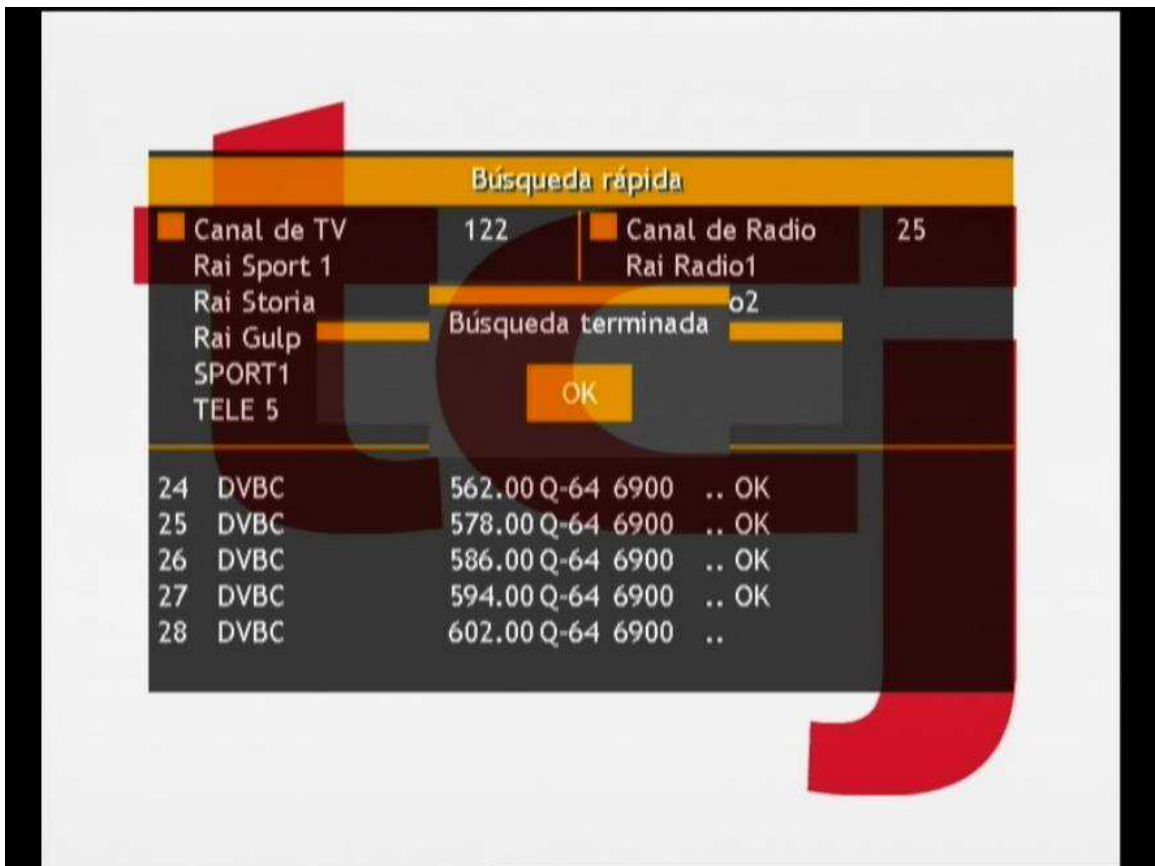

Una vez que haya acabado y hayamos presionado la tecla ok, salimos del menú con la tecla exit.

Si queremos eliminar los subtítulos, tenemos que presionar la tecla sub-t en el mando a distancia y seleccionar OFF, tal y como aparece en la siguiente imagen.

