

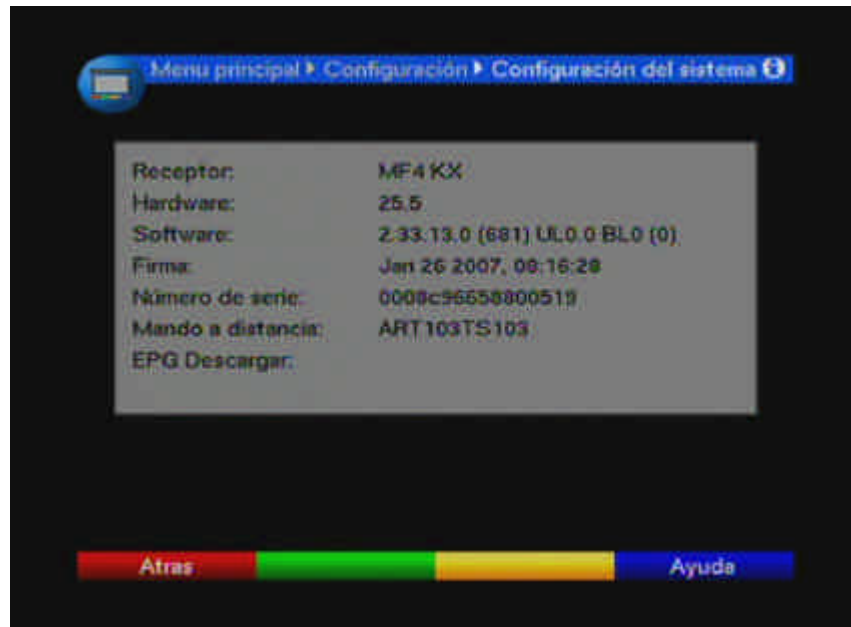


TECHNISAT MF4-K

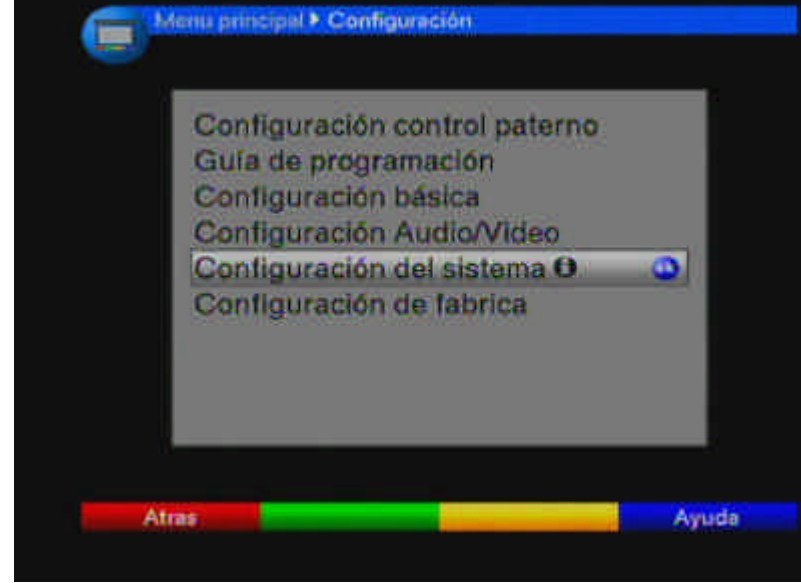



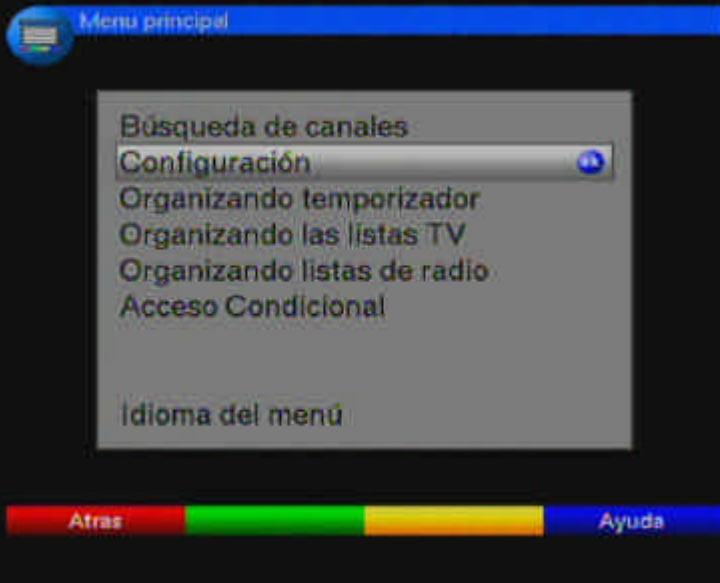


Lo primero que hay que hacer es comprobar que la versión del firmware sea posterior al 2007.

En caso de que no sea posterior al 2007 deben ponerse en contacto con nuestras oficinas para actualizarlo.

A continuación podrán ver como se sintoniza el receptor digital paso a paso.

Para acceder a la primera ventana hay que pulsar el botón de MENU

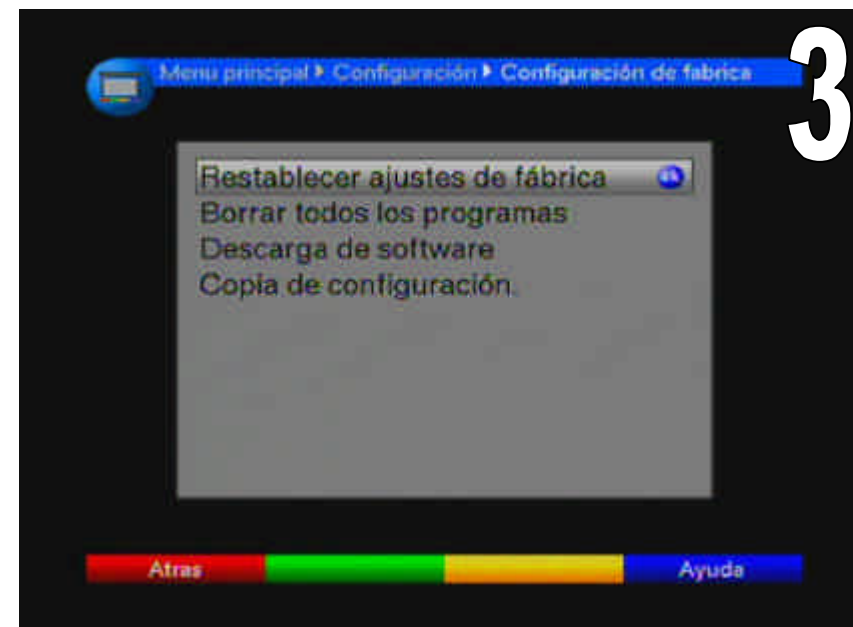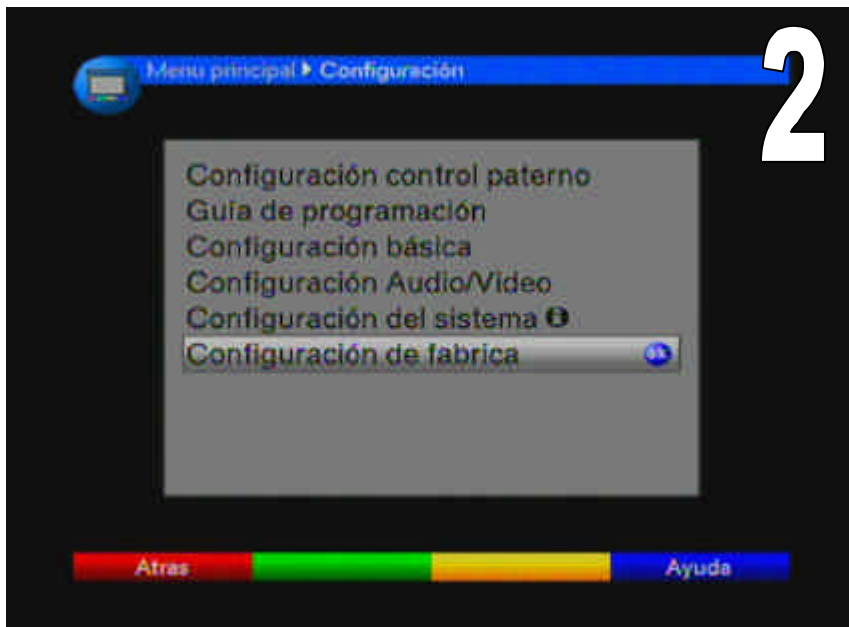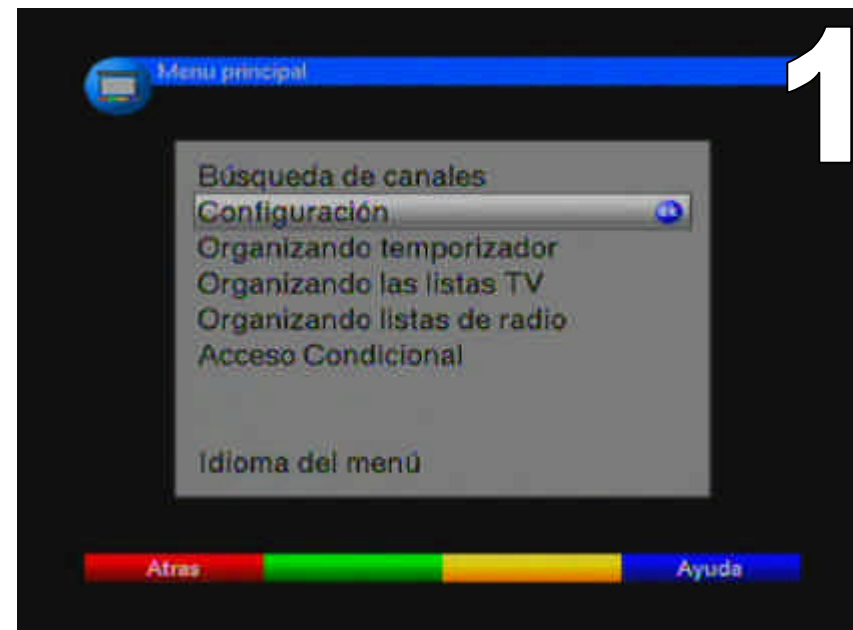

4



¿Desea restablecer la configuración de fábrica?

SI No



Idioma menú

5

English	Español
Türkçe	Svenska
Norsk	Suomi
Русский	Polski
Česky	Magyar
Lithuanian	

Seleccione por favor el idioma preferido para el menú utilizando los botones de flecha.

¡Seleccione el idioma del menú con !

Cancelar Aceptar

Selección de País

6

Alemania	Austria
Suiza	República Checa
Gran Bretaña	Francia
España	Italia
Los Países Bajos	Bélgica
Turquía	Polonia
Dinamarca	Suecia
Noruega	Finlandia
Rusia	Grecia
Luxemburgo	Lithuania

Seleccione su país. Su selección determinará la franja horaria y la orden de indexación de la lista de servicios.

¡Seleccione su país con !

Atrás Aceptar

Búsqueda por canales

7

Modo búsqueda Todos los canales

Búsqueda de red
Búsqueda de frecuencia

Please start an automatic channel searching by choosing an adequate search method now. Choose search mode for that.

¡Comienza la búsqueda por canales con !

Atrás Comenzar Saltar

